



Forage géothermique

Construction

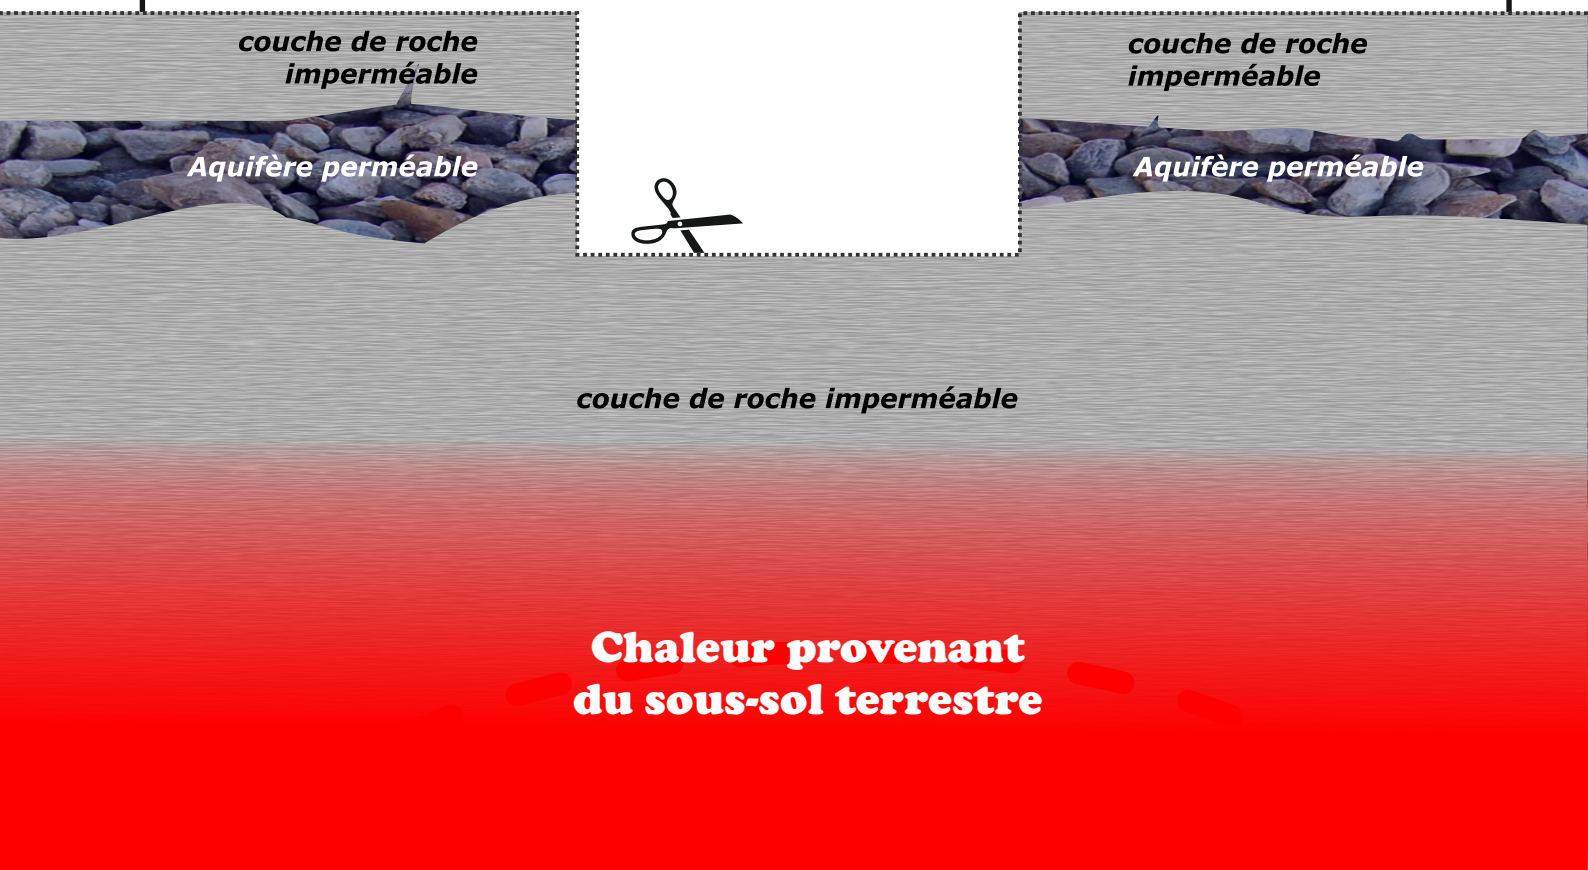


7

Imprimer le schéma ci-dessus et le recouvrir des deux côtés de feuille plastique transparente ou le laminer. Découper le contour.

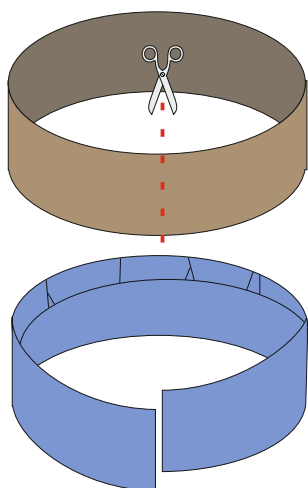

8

Ouvrir l'anneau de carton en le découpant verticalement. Le recouvrir de feuille plastique ou de ruban adhésif pour l'imperméabiliser.

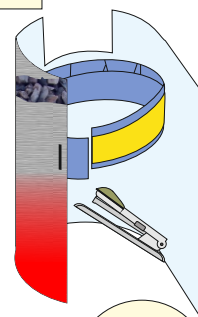

9

Avec du ruban adhésif double face, fixer l'anneau à l'intérieur du schéma pour former un cylindre. Agrafer les deux extrémités pour une bonne fixation.